

NOTICE DE MONTAGE


CHARIOT DE JARDIN 4x4 GARDEN



Consignes de sécurité

1. Toujours lire attentivement les instructions de sécurité
2. Ne jamais laisser les enfants utiliser votre chariot de jardin, ce n'est pas un jouet.
3. Ne pas charger plus de 150 kg dans votre bac. Faire attention à ne pas déverser plus de 100 kg en une fois.
4. Toujours s'assurer que les charges sont réparties équitablement dans le bac.
5. Ne pas utiliser le chariot de jardin si celui-ci est endommagé. Il est impératif de faire remplacer toute pièce cassée, manquante ou endommagée par une pièce identique.
6. Ne jamais gonfler les pneus à plus de 2,1 bars.
7. Conserver cette notice pour toute utilisation ultérieure.

Liste des composants

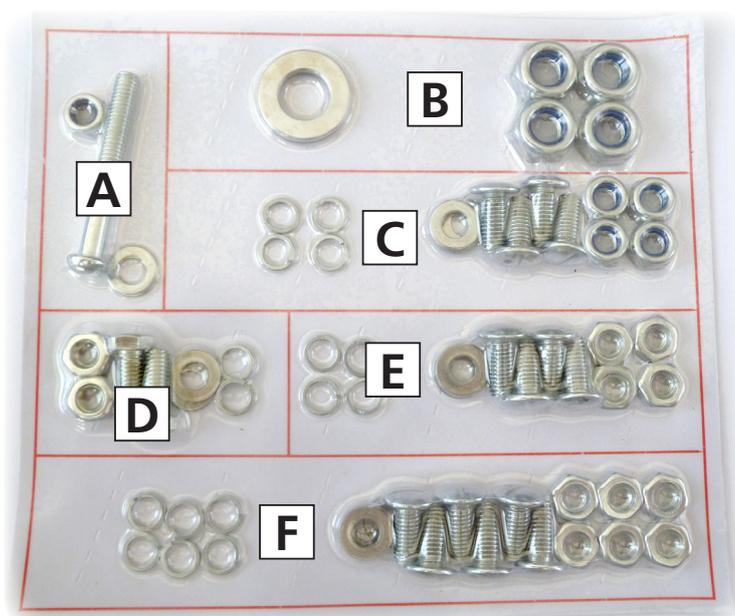

A = Vis M8 x 60 + 1 rondelle plate + 1 écrou frein (étape 7)

B = 4 rondelles plates + 4 écrous frein M12 mm (étape 6)

C = 4 vis M8 x 20 + 4 rondelles plates + 4 rondelles grower + 4 écrous freins (étapes 4 et 5)

D = 2 vis tête H M8 x 20 + 2 rondelles plates + 2 rondelles grower + 2 écrous (étape 4)

E = 4 vis M8 x 20 + 4 rondelles plates + 4 rondelles grower + 4 écrous (étapes 3 et 4)

F = 6 vis M8 x 20 + 6 rondelles plates + 6 rondelles grower + 6 écrous (étapes 1 et 2)

Outils

Pour monter ce chariot, vous aurez besoin de :

- 1 tournevis plat
- 2 clefs plates 13 ou 14
- 1 clef plate 19

Assemblage


1. Fixer le cadre arrière sur la caisse retournée à l'aide de 2 vis M8 x 20, rondelles plates, rondelles grower et écrous (F).
2. Placer les barres de soutien sur le cadre arrière et les fixer à la caisse retournée à l'aide de 4 vis M8 x 20, rondelles plates, rondelles grower et écrous (F).




3. Fixer le verrou à l'aide de 4 vis M8 x 20, rondelles plates, rondelles grower et écrous (E).



4. Fixer le cadre avant sur le couplage à l'aide de 2 vis tête H M8 x 20, 2 vis M8 x 20, rondelles plates, rondelles grower et écrous freins (D et C).

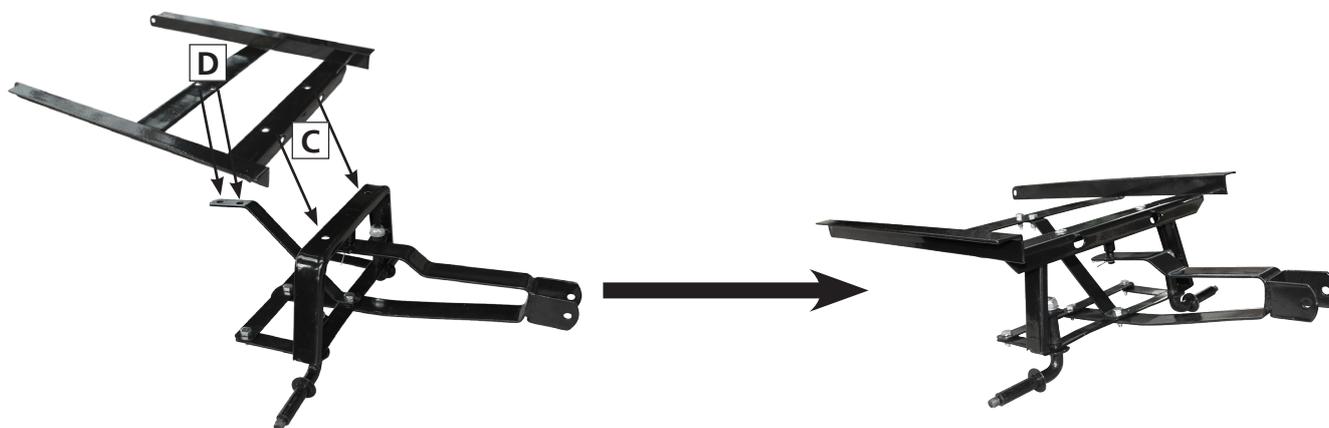

5. Poser le cadre avant avec couplage sur la caisse retournée et le fixer à l'aide de 2 vis M8 x 20, rondelles plates, rondelles grower et écrous freins (C).

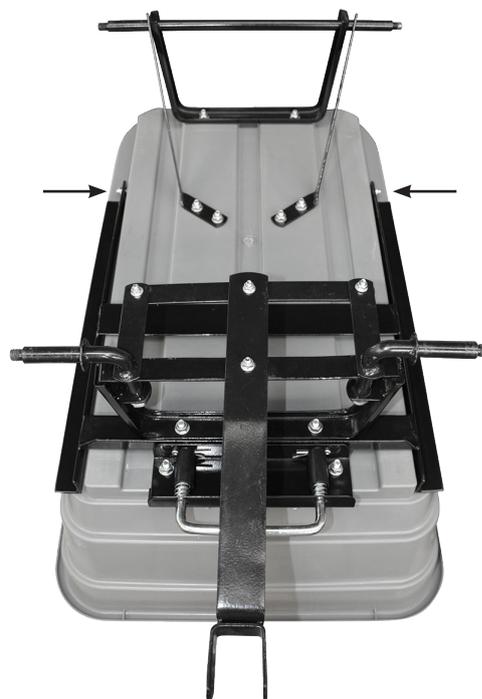

6. Assembler les 4 roues à l'aide des 4 rondelles plates et écrous frein M12 (B).



7. Mettre en place la poignée à l'aide de la vis M8 x 60, rondelle plate et 1 écrou frein (A).



Utilisation de la fonction de déversement

Afin de pouvoir déverser le chargement du bac, il faut tirer la poignée vers soi et soulever le bac. Une fois l'opération terminée, replacer le bac dans sa position initiale. S'assurer qu'il soit bien bloqué.

Rappel : Ne pas déverser plus de 100 kg à la fois.

